




ECONOPOUR SPIRITUOSEN-DOSIERER ECONOPOUR – SPIRIT MEASURE

Ser. Nr. 5844

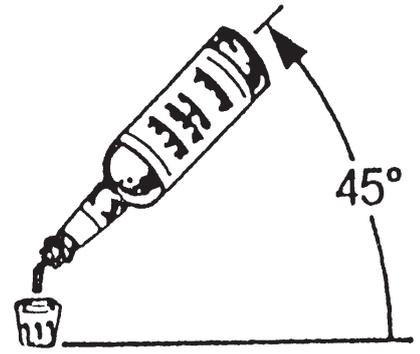

- (1) Bitte beim ersten Einsatz beachten!
Econopour auf die Flasche setzen, mit einem Finger den Auslauf zuhalten und die Flasche auf 45° kippen.
Die Spirituosen in die Flasche zurücklaufen lassen.
Jetzt erst kann das Portionieren beginnen.
- (2) Die Flasche am Flaschenhals fassen, den Daumen auf Rücken des Portioniererauslaufs legen und die Flasche auf einem Ausschankwinkel von 45° kippen, so dass der Auslauf senkrecht nach unten zeigt.
- (3) Immer den Auslaufwinkel von 90° beachten.
- (4) Der Genauigkeit halber dabei die Flasche zügig kippen, aber nicht schleudern.
- (5) Es empfiehlt sich, den Portionierer 2x wöchentlich zu reinigen.
Durchspülen in Warmwasser mit etwas Spülmittel.
Maximale Wassertemperatur: +37°C.
Nachspülen mit Kaltwasser. Nicht in der Spülmaschine reinigen.
- (6) Econopour-Portionierer funktionieren nicht mit Wasser, nur mit Spirituosen.
- (7) Econopour-Portionierer sind nicht zum Ausschank von Likören geeignet (Verklebungsgefahr)

- (1) *Please observe the following instructions:
Place Econopour on the bottle, hold the outlet closed with one finger and tip up the bottle to 45°. Let the spirit run back into the bottle. Now the spirit can be measured out.*
- (2) *Take hold of the bottleneck, with the thumb on the back of the outlet of the pourer, and tip up the bottle to a serving angle of 45° until the outlet points vertically downward.*
- (3) *Always observe the outlet angle of 90°.*
- (4) *For the utmost precision, tip the bottle up quickly.*
- (5) *It is recommended to clean the pourer twice a week.
Rinse with warm water with some washing-up liquid.
Maximum temperature of the water: 37°C.
Rinse out with cold water. Not dishwasher suitable.*
- (6) *Econopour-Pourer don't work with water, solely with spirit.*
- (7) *Econopour-Pourer are not suitable for the serving of liqueurs because they are too thick.*